



## SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

### INDOOR UNIT

MSZ-BT20VG MSZ-BT25VG MSZ-BT35VG MSZ-BT50VG  
MSZ-BT20VGK MSZ-BT25VGK MSZ-BT35VGK MSZ-BT50VGK



OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'UTILISATION

BEDIENINGSINSTRUCTIES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO D'ISTRUZIONI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

BETJENINGSVEJLEDNING

BRUKSANVISNING

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAVODILA ZA UPORABO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

KASUTUSJUHEND

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

UPUTE ZA UPORABU

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Dansk

Svenska

Български

Polski

Norsk

Suomi

Čeština

Slovenčina

Magyar

Slovenščina

Română

Eesti

Latviski

Lietuviškai

Hrvatski

Srpski

# SADRŽAJ

■ MJERE OPREZA	1
■ ODLAGANJE	3
■ NAZIV SVAKOG DIJELA	4
■ PRIPREMA PRIJE RADA	5
■ ODABIR NAČINA RADA	6
■ BRZINA VENTILATORA I PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA	7
■ NAČIN RADA I-SAVE	8
■ NAČIN RADA ECONO COOL	8
■ NAČIN RADA NIGHT	9
■ RAD TAJMERA (ON/OFF TIMER)	9
■ RAD U NUŽDI	10
■ FUNKCIJA AUTOMATSKOG PONOVNOG POKRETANJA	10
■ ČIŠĆENJE	11
■ POSTAVLJANJE Wi-Fi SUČELJA (samo VGK modeli)	12
■ KADA SMATRATE DA JE DOŠLO DO POTEŠKOĆE	13
■ KADA SE KLIMATIZACIJSKIM UREĐAJEM NE NAMJERAVATE KORISTITI TIJEKOM DULJEG RAZDOBLJA	14
■ MJESTO UGRADNJE I ELEKTRIČNI RADOVI	14
■ SPECIFIKACIJE	15

# MJERE OPREZA

## Značenje simbola prikazanih na unutarnjoj jedinici i/ili vanjskoj jedinici

	<b>UPOZORENJE</b> (Opasnost od požara)	Ovaj uređaj koristi se zapaljivim rashladnim sredstvom. Ako rashladno sredstvo iscuri i dođe u dodir s vatrom ili dijelom za grijanje, stvorit će štetni plin i postoji opasnost od požara.
	Pažljivo pročitajte UPUTE ZA UPORABU prije rada.	
	Servisno osoblje mora obvezno pročitati UPUTE ZA UPORABU i PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE prije rada.	
	Dodatne informacije dostupne su u UPUTAMA ZA UPORABU, PRIRUČNIKU ZA POSTAVLJANJE i slično.	

- S obzirom na to da se u proizvodu nalaze rotirajući dijelovi i dijelovi koji mogu prouzročiti strujni udar, obvezno pročitajte ove "Mjere opreza" prije same uporabe.
- S obzirom na to da su mjere opreza ovdje prikazane važne za sigurnost, svakako ih morate uzeti u obzir.
- Nakon što pročitate ovaj priručnik, čuvajte ga zajedno s priručnikom za postavljanje na praktičnom mjestu radi jednostavnog savjetovanja.

### Oznake i njihova značenja

- APOZORENJE:** Vrlo je vjerojatno da bi nepravilno rukovanje moglo prouzročiti ozbiljnu opasnost, kao što su smrt, teške ozljede itd.
- OPREZ:** Ovisno o okolnostima, nepravilno rukovanje može prouzročiti ozbiljnu opasnost.

### Značenja simbola korištenih u ovom priručniku

	: Nikako nemojte.
	: Obvezno slijedite upute.
	: Nikad ne umećite prst ili štap i sl.
	: Nikad nemojte stati na unutarnju/vanjsku jedinicu i nemojte ništa na njih stavljati.
	: Opasnost od strujnog udara. Budite oprezni.
	: Obavezno isključite utikač napajanja iz utičnice.
	: Obavezno isključite napajanje.
	: Opasnost od požara.
	: Nikad ne dodirujte mokrim rukama.
	: Nikad ne prskajte uređaj vodom.

<b>! UPOZORENJE</b>	
	Nemojte spajati kabel napajanja na međutočku, koristiti se produžnim kabelom ili spajati više uređaja na jednu utičnicu izmjenične struje. <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti pregrijavanje, požar ili strujni udar.</li> </ul>
	Pobrinite se da utikač napajanja nije prljav i u utičnicu ga utaknite čvrsto. <ul style="list-style-type: none"> <li>Prljavi utikač može prouzročiti požar ili strujni udar.</li> </ul>
	Nemojte skupljati, povlačiti, oštetiti ili izmjenjiti kabel napajanja te ga nemojte grijati ili stavljati teške predmete na njega. <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti požar ili strujni udar.</li> </ul>
	Nemojte postavljati prekidač u položaj ISKLJUČENO/UKLJUČENO ili isključivati/uključivati utikač napajanja tijekom rada. <ul style="list-style-type: none"> <li>To može stvoriti iskre koje mogu prouzročiti požar.</li> <li>Nakon što se unutarnja jedinica ISKLJUČI daljinskim upravljačem, pobrinite se da ISKLJUČITE prekidač ili isključite utikač napajanja.</li> </ul>

	<b>Nemojte izravno izlagati tijelo rashlađenom zraku tijekom duljeg razdoblja.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>To bi moglo biti pogubno za vaše zdravљje.</li> </ul> <b>Korisnik ne bi smio postavljati, premještati, rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klimatizacijski uređaj kojim se nepropisno rukuje može prouzročiti požar, strujni udar, ozljedu ili istjecanje vode itd. Obratite se svojem dobavljaču.</li> <li>Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni zastupnik kako bi se izbjegla opasnost.</li> </ul> <b>Pri postavljanju, premještanju ili servisiranju uređaja pobrinite se da u sklop rashladnog sredstva ne uđe niti jedna tvar osim određenog rashladnog sredstva (R32).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prisutnost bilo kakve strane tvari, kao što je zrak, može prouzročiti abnormalni porast tlaka te može dovesti do eksplozije ili ozljede.</li> <li>Uporabite bilo kojeg rashladnog sredstva koje nije predviđeno za ovaj sustav prouzročiti će mehanički kvar, neispravnost sustava ili kvar uređaja. U posebno teškim slučajevima, to bi moglo dovesti do ozbiljnih poteškoća sigurnosti proizvoda.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# MJERE OPREZA

	<p>Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost dobile upute o uporabi uređaja.</p> <p>Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.</p>
	<p>Nemojte umetati prst, štap niti druge predmete u ulaz ili izlaz za zrak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu jer se tijekom rada ventilator u unutrašnjosti uređaja okreće pri velikim brzinama.</li> </ul>
	<p>U slučaju neuobičajenih pojava (kao što je miris paljivine) zaustavite klimatizacijski uređaj i izvucite utikač napajanja ili prekidač postavite u položaj ISKLJUČENO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavak rada u uz prisustvo neuobičajenih pojava može prouzročiti kvar, požar ili strujni udar. U tom se slučaju obratite svojem dobavljaču.</li> </ul>
	<p>Kad klimatizacijski uređaj ne htadi ili ne grie, postoji mogućnost istjecanja rashladnog sredstva. Ako se utvrdi istjecanje rashladnog sredstva, zaustavite rad te dobro prozračite prostoriju i odmah se obratite svojem dobavljaču. Ako popravak obuhvaća ponovno punjenje uređaja rashladnim sredstvom, o pojedinostima upitajte servisnog tehničara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rashladno sredstvo korišteno u klimatizacijskom uređaju nije štetno. Istjecanje sredstva nije uobičajeno. Međutim, ako rashladno sredstvo isciuri i dođe u dodir s vatrom ili dijelom za grijanje takvog grijaća ventilatora, kerozinskog grijaća ili štednjaka, stvorit će štetni plin i postoji opasnost od požara.</li> </ul>
	<p>Nikad ne pokušavajte oprati unutrašnjost unutarnje jedinice. Ako unutrašnjost unutarnje jedinice bude potrebno očistiti, obratite se svojem dobavljaču.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neodgovarajući deterdžent može prouzročiti oštećenje plastičnog materijala unutar uređaja što može dovesti do istjecanja vode. Ako deterdžent dođe u kontakt s električnim dijelovima ili motorom, doći će do kvara, dima ili požara.</li> <li>Uredaj se pohranjuje u prostoriji bez izvora zapaljenja koji neprekidno rade (na primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključena električna grijalica).</li> <li>Imajte na umu da rashladna sredstva možda nemaju miris.</li> <li>Nemojte se koristiti sredstvima za ubrzavanje postupka odmrzavanja ili čišćenja uređaja osim onih koje preporučuje proizvođač.</li> <li>Nemojte bušiti ili paliti.</li> </ul>
	<p>Unutarnja jedinica mora biti postavljena u prostorijama koje premašuju navedenu površinu poda. Obratite se svojem dobavljaču.</p>
	<p>Ovaj je uređaj namijenjen za stručnjake ili sposobljene korisnike u trgovinama, u lakoj industriji i na poljoprivrednim gospodarstvima ili za laike u komercijalne svrhe.</p>
<b>⚠️ OPREZ</b>	
	<p>Nemojte dodirivati ulaz zraka ili aluminijске rešetke unutarnje/vanjske jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu.</li> </ul>
	<p>Nemojte se koristiti insekticidima ili zapaljivim raspršivačima na uređaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti požar ili izobličenje uređaja.</li> </ul>
	<p>Nemojte izlagati kućne ljubimce ili sobne biljke izravnom strujanju zraka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu kućnih ljubimaca ili oštećenje biljaka.</li> </ul>
	<p>Nemojte postavljati druge električne uređaje ili namještaj ispod unutarnje/vanjske jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voda može kapatiti s uređajem, što može prouzročiti oštećenje ili kvar.</li> </ul>
	<p>Nemojte ostavljati uređaj na oštećenom staklu za postavljanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uredaj može pasti i prouzročiti ozljedu.</li> </ul>
	<p>Nemojte stati na nestabilnu klupu kako biste upravljali uređajem ili ga čistili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu ako padnete.</li> </ul>
	<p>Nemojte povlačiti kabel napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti otkidanje dijela jezgre žice, što može dovesti do pregrijavanja ili požara.</li> </ul>
	<p>Nemojte puniti ili rastavljati baterije i ne bacajte ih u vatru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti istjecanje iz baterija ili prouzročiti požar ili eksploziju.</li> </ul>
	<p>Uredaj ne smije raditi više od 4 sata pri visokoj vlažnosti (80 % RH ili više) i/ili dok su prozori ili vanjska vrata otvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti kondenzaciju vode u klimatizacijskom uređaju koja može kapatiti, moći ili oštećujući namještaj.</li> <li>Kondenzacija vode u klimatizacijskom uređaju može pridonijeti razvoju gljivica, kao što je pljesan.</li> </ul>
	<p>Nemojte se koristiti uređajem za posebne namjene, kao što je spremanje hrane, uzgoj životinja, uzgoj biljaka ili očuvanje preciznih uređaja ili umjetničkih predmeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti pogoršanje kvalitete ili naštetiti životinjama i biljkama.</li> </ul>

	<p>Nemojte izlagati uređaje s izgaranjem izravnom strujanju zraka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti nepotpuno izgaranje.</li> </ul>
	<p>Nikada nemojte stavljati baterije u usta ni zbog kojeg razloga kako biste izbjegli slučajno gutanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gutanje baterija može prouzročiti gušenje i/ili trovanje.</li> </ul>
	<p>Prije čišćenja uređaja ISKLJUČITE ga i isključite utikač napajanja ili prekidač postavite u položaj ISKLJUČENO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu jer se tijekom rada ventilator u unutrašnjosti uređaja okreće pri velikim brzinama.</li> </ul>
	<p>Kad se uređajem ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, isključite utikač napajanja ili prekidač postavite u položaj ISKLJUČENO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na uređaju se može nakupiti prljavština, što može prouzročiti pregrijavanje ili požar.</li> </ul>
	<p>Zamijenite sve baterije daljinskom upravljačom novima iste vrste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uporaba stare baterije s novima može prouzročiti pregrijavanje, istjecanje ili eksploziju.</li> </ul>
	<p>Ako tekućina iz baterija dođe u kontakt s kožom ili odjećom, temeljito ih isperite čistom vodom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako tekućina iz baterija dođe u kontakt s očima, temeljito ih isperite čistom vodom i odmah zatražite liječničku pomoć.</li> </ul>
	<p>Pobrinite se da je prostor dobro prozračen kada uređaj radi zajedno s uređajem s izgaranjem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neodgovarajuće prozračenost može prouzročiti nedostatak kisika.</li> </ul>
	<p>Postavite prekidač u položaj ISKLJUČENO kada čujete grmljavinu ili postoji mogućnost udara munje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uredaj se može oštetići ako dođe do udara munje.</li> </ul>
	<p>Nakon što se uređaj bude upotrebljavao nekoliko sezona, osim uobičajenog čišćenja, izvršite i pregled i održavanje .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prljavština ili pršašta u uređaju mogu stvoriti neugodan miris, pridonijeti razvoju gljivica, kao što je pljesan, ili začepiti odvod te prouzročiti istjecanje vode iz unutarnje jedinice. Obratite se svojem dobavljaču radi pregleda i održavanja za koje je potrebno specijalizirano znanje i vještine.</li> </ul>
	<p>Ne upravljajte prekidačima mokrim rukama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti strujni udar.</li> </ul>
	<p>Nemojte čistiti klimatizacijski uređaj vodom niti na njega postavljati predmete koji sadržavaju vodu, kao što je vaza za cvijeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu ili strujni udar.</li> </ul>
	<p>Nemojte stati na vanjsku jedinicu ili na nju postavljati predmete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu ako padnete vi ili predmet.</li> </ul>

	<b>⚠️ VAŽNO</b>
	<p>Prjavi filtri prouzročuju kondenzaciju u klimatizacijskom uređaju što će pridonijeti razvoju gljivica, kao što je pljesan. Stoga se preporučuje čišćenje filtra zraka svaka 2 tjedna.</p>
	<p>Prije početka rada pobrinite se da su vodoravna krilca u zatvorenom položaju. Ako se uređaj uključi dok su vodoravna krilca u otvorenom položaju, možda se neće vratiti u pravilan položaj.</p>

	<p>Nemojte dodirivati ulaz zraka ili aluminijске rešetke unutarnje/vanjske jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu.</li> </ul>
	<p>Nemojte se koristiti insekticidima ili zapaljivim raspršivačima na uređaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu ili izobličenje uređaja.</li> </ul>
	<p>Nemojte izlagati kućne ljubimce ili sobne biljke izravnom strujanju zraka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu kućnih ljubimaca ili oštećenje biljaka.</li> </ul>
	<p>Nemojte postavljati druge električne uređaje ili namještaj ispod unutarnje/vanjske jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voda može kapatiti s uređajem, što može prouzročiti ozljedu ili kvar.</li> </ul>
	<p>Nemojte ostavljati uređaj na oštećenom staklu za postavljanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uredaj može pasti i prouzročiti ozljedu.</li> </ul>
	<p>Nemojte stati na nestabilnu klupu kako biste upravljali uređajem ili ga čistili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti ozljedu ako padnete.</li> </ul>
	<p>Nemojte povlačiti kabel napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti otkidanje dijela jezgre žice, što može dovesti do pregrijavanja ili požara.</li> </ul>
	<p>Nemojte puniti ili rastavljati baterije i ne bacajte ih u vatru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti istjecanje iz baterija ili prouzročiti požar ili eksploziju.</li> </ul>
	<p>Uredaj ne smije raditi više od 4 sata pri visokoj vlažnosti (80 % RH ili više) i/ili dok su prozori ili vanjska vrata otvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti kondenzaciju vode u klimatizacijskom uređaju koja može kapatiti, moći ili oštećujući namještaj.</li> <li>Kondenzacija vode u klimatizacijskom uređaju može pridonijeti razvoju gljivica, kao što je pljesan.</li> </ul>
	<p>Nemojte se koristiti uređajem za posebne namjene, kao što je spremanje hrane, uzgoj životinja, uzgoj biljaka ili očuvanje preciznih uređaja ili umjetničkih predmeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To može prouzročiti pogoršanje kvalitete ili naštetiti životinjama i biljkama.</li> </ul>

# MJERE OPREZA

## Postavljanje

### ⚠️ UPOZORENJE



Obratite se svojem dobavljaču radi postavljanja klimatizacijskog uređaja.

- Ne bi ga trebao postavljati korisnik jer postavljanje zahtijeva specijalizirano znanje i vještine. Nepropisno postavljen klimatizacijski uređaj može prouzročiti istjecanje vode, požar ili strujni udar.

**Omogućite namjensko napajanje za klimatizacijski uređaj.**

- Nenamjensko napajanje može prouzročiti pregrijavanje ili požar.

**Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može doći do curenja zapaljivog plina.**

- Ako plin isciuri ili se nakupi oko vanjske jedinice, to može prouzročiti eksploziju.



**Ispравno uzemljite uređaj.**

- Nemojte žicu uzemljenja spajati na plinsku cijev, cijev za vodu, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje. Nepropisno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.

### ⚠️ OPREZ



**Ugradite prekidač za uzemljenje ovisno o mjestu postavljanja klimatizacijskog uređaja (kao što su vrlo vlažna područja).**

- Ako se ne postavi prekidač uzemljenja, može doći do strujnog udara.

**Pobrinite se da se odvodna voda pravilno prazni.**

- Ako protok odvoda nije odgovarajući, voda može kapati iz unutarnje/vanjske jedinice, močeći i oštećujući namještaj.

#### U slučaju neuobičajenog stanja

Odmah zaustavite klimatizacijski uređaj i обратите se svojem dobavljaču.

## Za Wi-Fi sučelje

### ⚠️ UPOZORENJE

(Nepropisno rukovanje može imati ozbiljne posljedice, uključujući tešku ozljedu ili smrt.)



Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeца starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.

Djeca ne smiju igrati uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti i obavljati postupke održavanja uređaja.

Ne upotrebljavajte Wi-Fi sučelje u blizini medicinske električne opreme ili ljudi koji imaju medicinski uređaj, kao što je srčani elektrostimulator ili implantirani kardioverter-defibrilator.

- Može prouzročiti nezgodu zbog kvara medicinske opreme ili uređaja.

Ne postavljajte Wi-Fi sučelje u blizini uređaja s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata ili protupožarni alarmi.

- To može prouzročiti nezgodu zbog kvarova.



**Ne dodirujte Wi-Fi sučelje mokrim rukama.**

- To može prouzročiti oštećenje uređaja, strujni udar ili požar.



**Ne prskajte vodu na Wi-Fi sučelje i ne upotrebljavajte ga u kupaonicama.**

- To može prouzročiti oštećenje uređaja, strujni udar ili požar.



**Kad se Wi-Fi sučelje ispušti, ili su držač ili kabel oštećeni, isključite utikač napajanja ili prekidač postavite u položaj ISKLJUČENO.**

- To može prouzročiti požar ili strujni udar. U tom se slučaju obratite svojem dobavljaču.

### ⚠️ OPREZ

(Nepropisno rukovanje može imati posljedice, uključujući ozljedu ili oštećenje zgrade.)



**Nemojte statati na nestabilnom stolcu kako biste postavili ili očistili Wi-Fi sučelje.**

- To može prouzročiti ozljedu ako padnete.

**Nemojte se koristiti Wi-Fi sučeljem u blizini drugih bežičnih uređaja, mikrovalnih pećica, bežičnih telefona ili faksimila.**

- To može prouzročiti kvarove.

# ODLAGANJE



Kako biste odložili ovaj proizvod, обратите se svojem dobavljaču.

#### Napomena:

Ova oznaka simbola odnosi se samo na zemlje EU-a. Ova oznaka simbola u skladu s Direktivom 2012/19/EU, članak 14. Informacije za korisnike i Prilogom IX., i/ili Direktivom 2006/66/EZ, članak 20. Informacije za krajnje korisnike i Prilogom II.

Fig. 1

Vaš proizvod MITSUBISHI ELECTRIC osmišljen je i proizведен s pomoću materijala i komponenti visoke kvalitete koji se mogu reciklirati i/ili oporabiti.

Ovaj simbol znači da se električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori na kraju svojeg vijeka trajanja trebaju odlagati odvojeno od kućanskog otpada. Ako je kemijski simbol isписан ispod simbola (Fig. 1), taj kemijski simbol znači da baterija ili akumulator sadržava teški metal u određenoj koncentraciji. To će biti naznačeno na sljedeći način:

Hg: živa (0,0005 %), Cd: kadmij (0,002 %), Pb: olovo (0,004 %)


U Europskoj uniji postoje zasebni sustavi za prikupljanje korištenih električnih i elektroničkih proizvoda, baterija i akumulatora.

Zbrinjite ovu opremu, baterije i akumulatore pravilno u lokalnom centru za prikupljanje/recikliranje otpada.


Pomognite nam u očuvanju okoliša u kojem živimo!

# NAZIV SVAKOG DIJELA

## Unutarnja jedinica

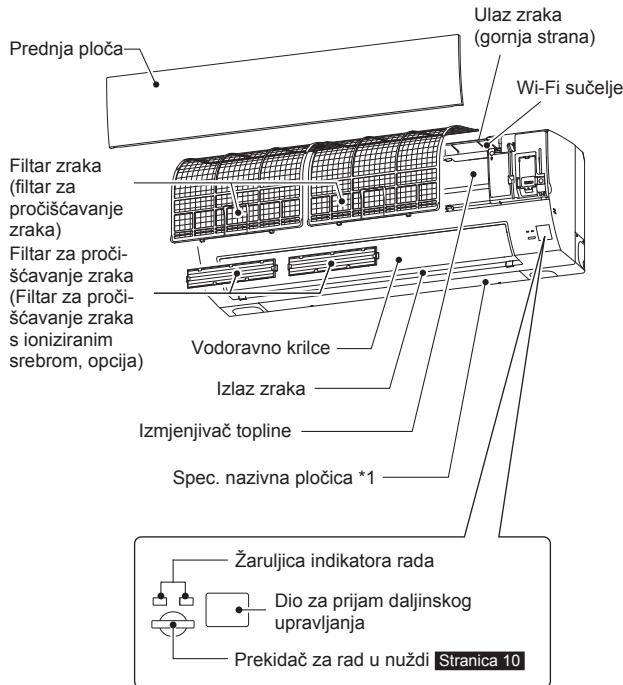


## Vanjska jedinica

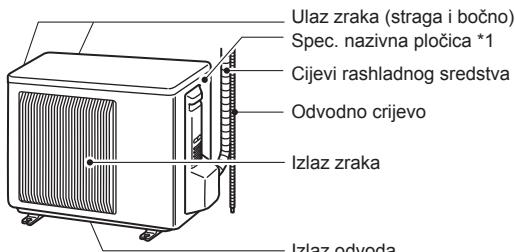

Vanjske jedinice mogu se razlikovati izgledom.

\*1 Godina i mjesec proizvodnje naznačeni su na spec. nazivnoj pločici.

## Daljinski upravljač

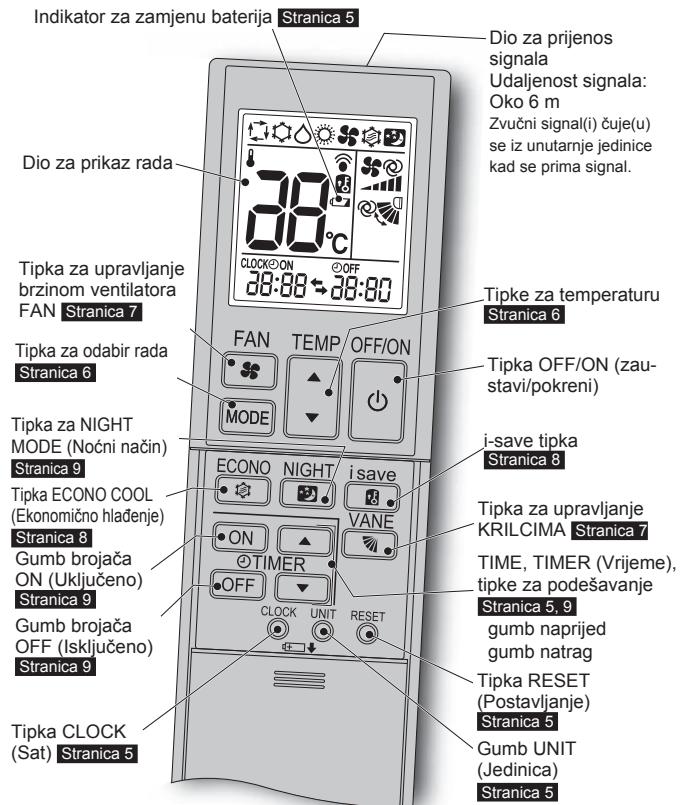

### Daljinski upravljač

Kad se daljinski upravljač ne upotrebljava, postavite ga u blizini ove jedinice.


Koristite se samo daljinskim upravljačem isporučenim s uređajem. Nemojte se koristiti drugim daljinskim upravljačima.

Ako je 2 ili više unutarnjih jedinica postavljeno u blizini jedna druge, unutarnja jedinica kojom se nije namjeravalo upravljati može reagirati na daljinski upravljač.

# PRIPREMA PRIJE RADA

**Prije rada:** utaknite utikač napajanja u utičnicu i/ili uključite prekidač.


## Postavljanje baterija daljinskog upravljača

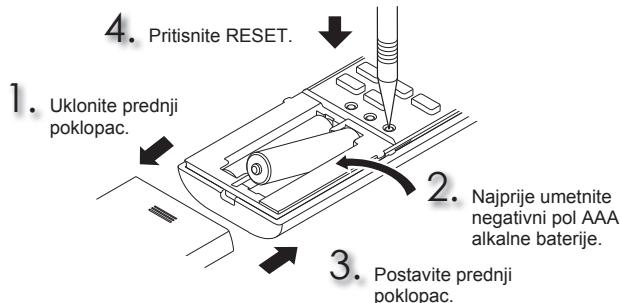

### Napomena:

- Pobrinite se da polaritet baterija bude pravilno postavljen.
- Nemojte upotrebljavati manganske baterije i baterije iz kojih curi. Daljinski upravljač mogao bi se pokvariti.
- Ne upotrebljavajte punjive baterije.
- Indikator za zamjenu baterija zasvjetli kad je baterija istrošena. Otprikljike 7 dana nakon što indikator počne svijetliti, daljinski upravljač prestat će raditi.
- Zamijenite sve baterije novima iste vrste.
- Baterije se mogu upotrebljavati otprikljike 1 godinu. Međutim, baterije kojima je istekao rok trajanja traju kraće.
- Lagano pritisnite RESET koristeći se tankim pomagalom.  
Ako ne pritisnete RESET, daljinski upravljač možda neće ispravno raditi.

## Postavljanje trenutačnog vremena

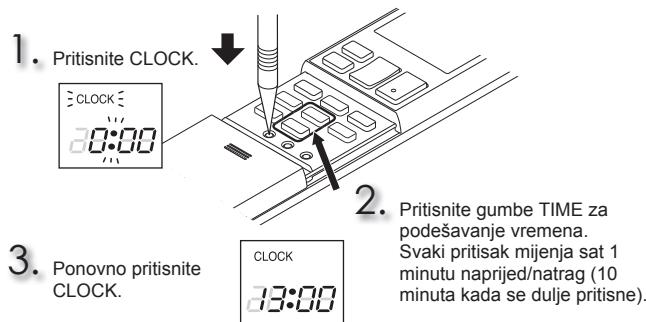

### Napomena:

- Lagano pritisnite CLOCK koristeći se tankim instrumentom.


### Napomena:

Kako postaviti daljinski upravljač isključivo za određenu unutarnju jedinicu

Moguće je postaviti najviše 4 unutarnje jedinice s bezičnim daljinskim upravljačima.


Kako bi zasebno upravljali unutarnjom jedinicom svakim upravljačem, dodijelite broj svakom daljinskom upravljaču u skladu s brojem unutarnje jedinice.

Postavite prema sljedećem postupku:



(1) Postavite prekidač za jedinicu u položaj OFF.

(2) Dok je daljinski upravljač u položaju OFF držite pritisnutim gumb UNIT na daljinskom upravljaču 2 sekunde za ulazak u način uparivanja.  
Broj postavke prikazan je na daljinskom upravljaču.



(3) Ponovno pritisnite gumb UNIT i dodijelite broj svakom daljinskom upravljaču.

Svakim pritiskom gumba UNIT povećava se broj sljedećim redoslijedom:  
1→2→3→4.


(4) Pritisnite MODE kako biste dovršili postavku uparivanja.

Nakon što prekidač postavite u položaj ON, daljinski upravljač koji najprije šalje signal vanjskoj jedinici smatraće se daljinskim upravljačem za unutarnju jedinicu.

Nakon što su postavljeni, unutarnja jedinica će nakon toga primati signal samo od dodijeljenog daljinskog upravljača.

Postavka unutarnje jedinice će se poništiti, ako je prekidač u položaju OFF ili se napajanje isključi.

# ODABIR NAČINA RADA

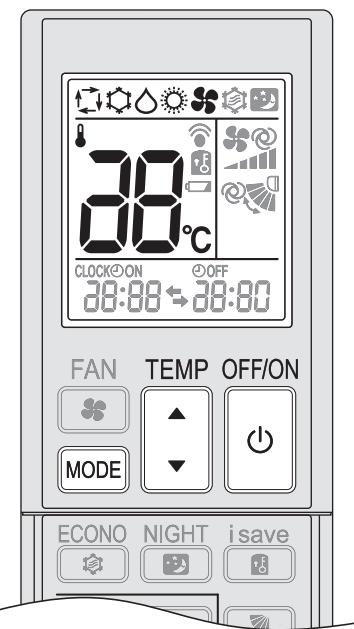

1 Pritisnite kako biste pokrenuli uređaj.

2 Pritisnite kako biste odabrali način rada. Svakim pritiskom mijenja se način rada sljedećim redoslijedom:



3 Pritisnite kako biste postavili temperaturu. Svakim se pritiskom temperatura povećava ili smanjuje za 1 °C.

Pritisnite kako biste zaustavili rad.

## ↔ Način rada AUTO (automatska promjena)

Uređaj odabire način rada u skladu s razlikom između temperature prostorije i postavljene temperature. Tijekom načina rada AUTO, uređaj mijenja način rada (COOL↔HEAT) kad je temperatura prostorije otprilike 2 °C manja/veća od postavljene temperature dulje od 15 minuta.

### Napomena:

Način rada Auto ne preporučuje se ako je ta unutarnja jedinica spojena s vanjskom jedinicom vrste MXZ. Kad se upravlja s nekoliko unutarnjih uređaja istodobno, jedinica možda neće moći izmjenjivati način rada između COOL i HEAT. U tom slučaju unutarnja jedinica prebacuje se u stanje čekanja (pogledajte tablicu za Žaruljica indikatora za rad).

## ◇ Način rada COOL

Uživajte u rashlađenom zraku pri željenoj temperaturi.

### Napomena:

Ne upravljajte načinom rada COOL pri vrlo niskim vanjskim temperaturama (niže od -10 °C). Voda kondenzirana u uređaju može kapatiti te smočiti ili oštetiti namještaj itd.

## ◇ Način rada DRY

Ovlažite prostoriju. Prostorija se može malo rashladiti. Temperatura se ne može postaviti tijekom načina rada DRY.

## ☀ Način rada HEAT

Uživajte u topлом zraku pri željenoj temperaturi.

## ❖ Način rada FAN

Cirkulirajte zrak u prostoriji.

### Napomena:

Nakon načina rada COOL/DRY preporučuje se način rada FAN kako biste iznutra osušili unutarnju jedinicu.

### Napomena:

#### Rad višestrukog sustava

Dvije ili više unutarnjih jedinica mogu biti upravljane jednom vanjskom jedinicom. Kad se istodobno upravlja s nekoliko unutarnjih jedinica, radnje hlađenja/sušenja/ventilatora i grijanja ne mogu se istodobno vršiti. Kad se na jednoj jedinici odabere COOL/DRY/FAN, a na drugoj HEAT ili obrnuto, jedinica koja je posljednja odabrana prelazi u stanje čekanja.


### Žaruljica indikatora rada

Žaruljica indikatora rada pokazuje stanje rada uređaja.

Oznaka	Stanje rada	Sobna temperatura
	Uređaj radi kako bi se dosegla postavljena temperatura	Otprilike 2 °C ili više razlike od postavljene temperature
	Sobna temperatura približava se postavljenoj temperaturi	Otprilike 1 do 2 °C razlike od postavljene temperature
	Stanje čekanja (samo tijekom rada višestrukog sustava)	—

Uključeno   Treperi   Ne svjetli

# BRZINA VENTILATORA I PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA

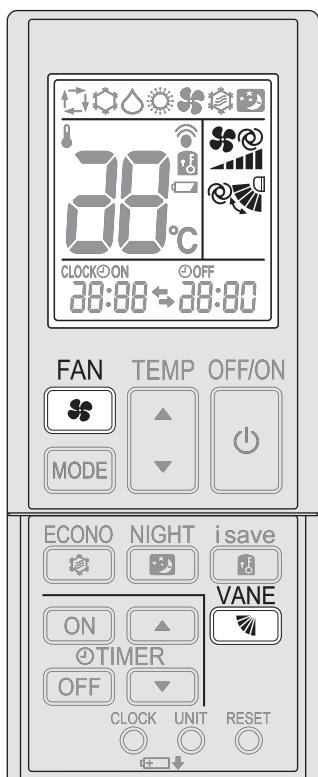

## Brzina ventilatora

FAN  
Pritisnite **FAN** kako biste odabrali brzinu ventilatora. Svakim pritiskom mijenja se brzina rada sljedećim redoslijedom:



- Dva kratka zvučna signala čuju se iz unutarnje jedinice kad je postavljeno na AUTO.
- Koristite se većom brzinom ventilatora kako biste brže rashladili/zagrijali prostoriju. Preporučuje se da smanjite brzinu ventilatora nakon što se prostorija rashladi/zagrije.
- Koristite se manjom brzinom ventilatora za tihi rad.

## Napomena:


### Rad višestrukog sustava

Kad jedna vanjska jedinica istodobno upravlja s nekoliko unutarnjih jedinica radi radnje grijanja, temperatura strujanja zraka može biti niska. U tom se slučaju preporučuje postaviti brzinu ventilatora na AUTO.

## Smjer strujanja zraka gore-dolje

### VANE

Pritisnite **VANE** kako biste odabrali smjer strujanja zraka. Svakim pritiskom mijenja se smjer strujanja zraka sljedećim redoslijedom:



• (AUTO) ..... krilca su postavljena u smjeru naručinkovitijeg strujanja zraka. COOL/DRY/FAN: vodoravni položaj. HEAT: prema dolje.

• (Manual) ..... Odaberite gornji položaj za COOL/DRY, a donji položaj za HEAT kako biste postigli što veću učinkovitost klimatizacije. Ako se donji položaj odabere tijekom načina rada COOL/DRY, krilca se automatski pomiču u gornji položaj nakon otprilike 0,5 do 1 sata kako bi se sprječilo kapanje kondenzacije.


• (zakretanje krilaca) ... Krilca se naizmjence pomiču gore i dolje.

- Dva kratka zvučna signala čuju se iz unutarnje jedinice kad je postavljeno na AUTO.
- Uvijek se koristite daljinskim upravljačem kad mijenjate smjer strujanja zraka. Pomicanje vodoravnih krilaca rukama prouzroči će njihov kvar.
- Kad je prekidač uključen, položaj vodoravnih krilaca bit će nakon oko minute postavljen na početne vrijednosti, a zatim će se uređaj pokrenuti. Jednako vrijedi i za funkciju rashlađivanja u nuždi.
- Ako se čini da su vodoravna krilca u nepravilnom položaju, pogledajte stranicu 13.


## Smjer strujanja zraka lijevo-desno

### Za promjenu horizontalnog smjera toka zraka.

Pomičite okomite lopatice s jedne strane na drugu tako što ćete stisnuti jezičce označene strelicama prije početka rada.



## NAČIN RADA I-SAVE

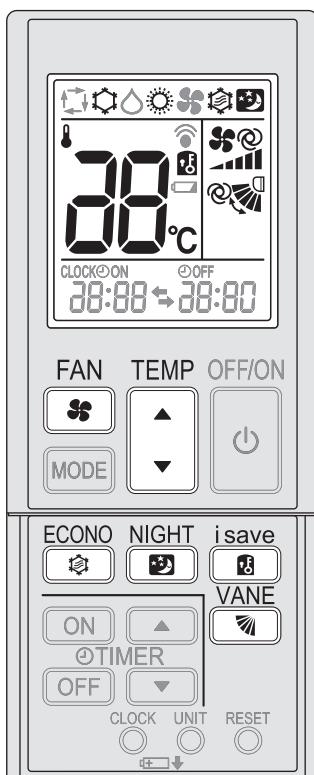

Pojednostavljena funkcija za poništavanje omogućuje vam vraćanje željene (unaprijed postavljene) postavke jednim pritiskom tipke . Ponovno pritisnite tipku i u tren se možete vratiti na prethodnu postavku.

**1** Pritisnite tijekom izvođenja načina rada COOL, ECONO COOL, HEAT ili NIGHT MODE kako biste odabrali način rada i-save.

**2** Postavite temperaturu, brzinu ventilatora i smjer strujanja zraka.  
• Ista se postavka odabire sljedeći put jednostavnim pritiskom na .  
• Mogu se pohraniti dvije postavke. (Jedna za COOL/ECONO COOL, a jedna za HEAT)  
• Odaberite odgovarajuću temperaturu, brzinu ventilatora i smjer strujanja zraka u skladu s prostorijom.

Ponovno pritisnite kako biste poništili funkciju i-save.  
• Funkcija i-save poništava se i kad se pritisne tipka MODE.

### Napomena:

Primjer uporabe:


#### 1. Način rada niske energije

Postavite temperaturu od 2 °C do 3 °C toplige u načinu rada COOL te jednako toliko hladnije u načinu rada HEAT. Ta je postavka pogodna za praznu prostoriju i dok spavate.

#### 2. Spremanje česta korištenih postavki

Spremite željenu postavku za način rada COOL, ECONO COOL, HEAT i NIGHT MODE. To vam omogućuje da odaberete željenu postavku jednim pritiskom tipke.

## NAČIN RADA ECONO COOL

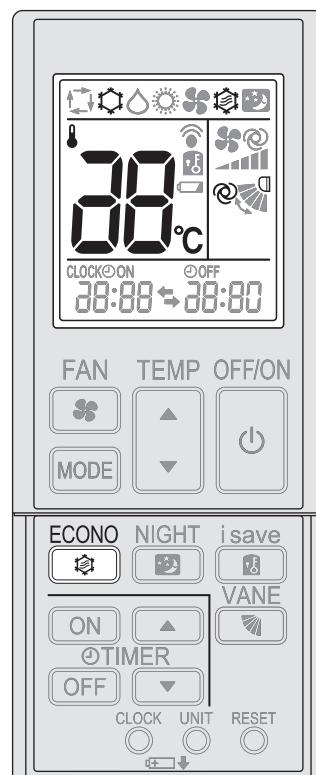

Zakretno strujanje zraka (promjena strujanja zraka) ima funkciju da osjećate da vam je hladnije od nepomičnog strujanja zraka. Postavljenu temperaturu i smjer strujanja zraka automatski mijenja mikroprocesor. Moguće je rashlađivati, a zadržati osjećaj ugode. Kao rezultat toga može se uštedjeti energija.

**ECONO**  
Pritisnite tijekom načina rada COOL stranica 6 kako biste pokrenuli način rada ECONO COOL. Uredaj zakreće krilca gore-dolje u različitim ciklusima u skladu s temperaturom mlaza zraka.

**ECONO**  
Ponovno pritisnite kako biste poništili način rada ECONO COOL.  
• Funkcija ECONO COOL poništava se i kad se pritisne tipka VANE.

## NAČIN RADA NIGHT



Način rada NIGHT MODE mijenja svjetlinu pokazivača rada, onemoćuje zvučni signal i ograničava razinu buke vanjske jedinice.

### NIGHT

Pritisnite tijekom rada kako biste aktivirali način rada NIGHT MODE.

- Žaruljica indikatora rada se prigušuje.
- Zvučni signal bit će onemogućen, osim onoga koji se aktivira kada se rad pokreće ili zaustavlja.
- Razina buke vanjske jedinice bit će još i niža od razine navedene u SPECIFIKACIJAMA.


### NIGHT

Ponovno pritisnite kako biste poništili način rada NIGHT MODE.

### Napomena:

- Može se smanjiti kapacitet rashlađivanja/grijanja.
- Razina buke vanjske jedinice možda se neće promjeniti nakon pokretanja uređaja, tijekom radnje zaštite ili ovisno o drugim radnim uvjetima.
- Brzina ventilatora unutarnje jedinice neće se promjeniti.
- Žaruljica indikatora rada neće biti lako primjetna u svjetloj prostoriji.
- Razina buke vanjske jedinice neće se smanjiti tijekom rada višestrukog sustava.

## RAD TAJMERA (ON/OFF TIMER)

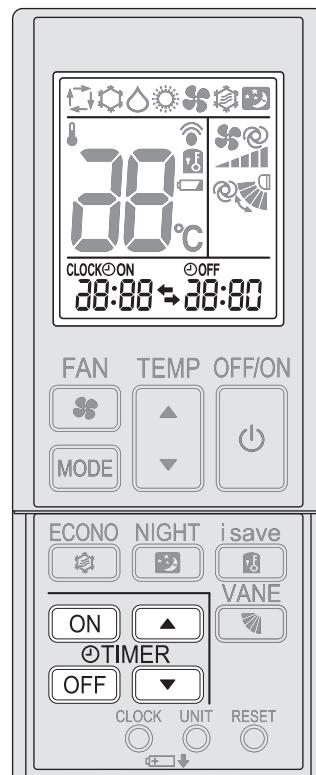

**1** Pritisnite ili tijekom rada kako biste postavili tajmer.

(tajmer ON): uređaj se UKLJUČUJE u postavljeno vrijeme.

(tajmer OFF): uređaj se ISKLJUČUJE u postavljeno vrijeme.

\* Treperi ili .

\* Provjerite je li točno vrijeme pravilno postavljeno. [Stranica 5](#)

**2** Pritisnite (naprijed) i (natrag) kako biste postavili vrijeme tajmera.

Svaki pritisak mijenja podešeno vrijeme 10 minuta naprijed/natrag.

\* Postavite tajmer dok treperi ili .

**3** Ponovno pritisnite ili kako biste poništili tajmer.


### Napomena:

- Tajmeri ON i OFF mogu se zajedno postaviti. Oznaka naznačuje redoslijed radnji tajmera.
- Ako dođe do prekida napajanja dok je postavljen tajmer ON/OFF, pogledajte [stranicu 10](#) "Funkcija automatskog ponovnog pokretanja".

# RAD U NUŽDI

## Kad se daljinski upravljač ne može upotrijebiti...

Rad u nuždi može se aktivirati pritiskom prekidača za rad u nuždi (E.O. SW) na unutarnjoj jedinici.

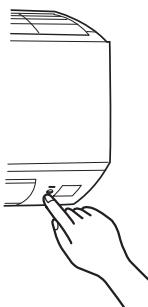

Nakon svakog pritiska prekidača E.O. SW, rad se mijenja sljedećim redoslijedom:

### Žaruljica indikatora rada



Postavljena temperatura: 24 °C  
Brzina ventilatora: Medium  
Vodoravno krilce: Auto

### Napomena:

- Prvih 30 minuta rada je probni rad. Upravljanje temperaturom nije aktivno, a brzina ventilatora je postavljena na High (brzo).
- Pri funkciji grijanja u nuždi brzina ventilatora postupno se povećava kako bi se ispuhao topli zrak.
- Tijekom rada funkcije rashlađivanja u nuždi, položaj vodoravnih krilaca bit će nakon oko minute postavljen na početne vrijednosti, a zatim će se uređaj pokrenuti.

# FUNKCIJA AUTOMATSKOG PONOVNOG POKRETANJA

Ako dođe do prekida napajanja ili se glavno napajanje isključi tijekom rada, "Funkcija automatskog ponovnog pokretanja" automatski se pokreće na isti način kao i ona koja je postavljena daljinskim upravljačem netom prije isključivanja glavnog napajanja. Kad je tajmer postavljen, postavka tajmera se poništava i uređaj se pokreće kada se napajanje uklijuči.


**Ako se ne želite koristiti tom funkcijom, обратите se servisnom zastupniku jer treba izmijeniti postavku uređaja.**

# ČIŠĆENJE

## Upote:

- Prije čišćenja isključite napajanje ili isključite prekidač.
- Pripazite da rukama ne dodirujete metalne dijelove.
- Ne upotrebljavajte benzlin, razrjeđivač, prah za poliranje ili insekticid.
- Koristite se samo razrijedenim blagim deterdžentima.
- Nemojte se koristiti četkom za pranje, grubom spužvicom ili nečim sličnim.

- Nemojte namakati ili ispirati vodoravno krilce.
- Ne upotrebljavajte vodu topiju od 50 °C.
- Nemojte izlagati dijelove izravno sunčevoj svjetlosti, toplini ili vatri kako bi se osušili.
- Ne primjenjujte prekomjernu silu na ventilatoru jer to može prouzročiti pukotine ili lomove.

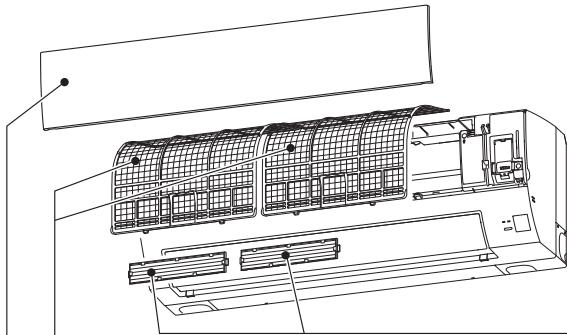

## Filtar zraka (filtar za pročišćavanje zraka)

### Očistite svaka 2 tjedna

- Usisavačem uklonite prljavštinu ili isperite vodom.
- Nakon pranja vodom dobro ga osušite u hladu.

## Prednja ploča



- Podignite prednju ploču dok se ne začuje "klik".
- Držite šarke i povucite kako biste izvadili kao što je prikazano na prethodnoj slici.
  - Obrišite mekanom suhom krpom ili isperite vodom.
  - Nemojte namakati u vodi dulje od dva sata.
  - Temeljito osušite u hladu prije postavljanja.
- Postavite prednju ploču slijedeći postupak uklanjanja obrnutim slijedom. Čvrsto zatvorite prednju ploču i pritisnite točke označene strelicama.



Ove informacije zasnivaju se na UREDBI (EU) br. 528/2012

NAZIV MODELA	Obrđena stavka (nazivi dijelova)	Aktivne tvari (CAS br.)	Svojstvo	Upute za korištenje (informacije za sigurno rukovanje)
MSZ-BT20/25/35/50VG MSZ-BT20/25/35/50VGK	FILTAR	Srebrni natrijev hidrogen cirkonij fosfat (265647-11-8) 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT) (26530-20-1)	Antibakterijski Protiv plijesni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite se ovim proizvodom u skladu s naznakama priručnika s uputama te samo za ono za što je namijenjen.</li> <li>Ne stavljamte u usta. Držite podalje od djece.</li> </ul>
MAC-2370FT-E	FILTAR	Srebrni cinkov zeolit (130328-20-0)	Antibakterijski	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite se ovim proizvodom u skladu s naznakama priručnika s uputama te samo za ono za što je namijenjen.</li> <li>Ne stavljamte u usta. Držite podalje od djece.</li> </ul>

## Filtar za pročišćavanje zraka (Filtar za pročišćavanje zraka s ioniziranim srebrom, opcija)

### Svaka 3 mjeseca:

- Usisavačem uklonite prljavštinu.

### Kada se prljavština ne može ukloniti usisavanjem:

- Namočite filter i njegov okvir u mlakoj vodi prije nego što ih isperete.
- Nakon pranja ga dobro osušite u hladu. Postavite sve poklopce filtra zraka.

### Svake godine:

- Zamijenite ga novim filtrom za pročišćavanje zraka radi postizanja najveće učinkovitosti.
- Broj dijelova MAC-2370FT-E




Pričvrstite na zračni filter.

### Važno

- Redovito čistite filtre radi postizanja najveće učinkovitosti i radi smanjenja potrošnje energije.**
- Prljavi filtri su uzrok kondenzacije u klimatizacijskom uređaju što će pridonijeti razvoju gljivica, kao što je pljesan. Stoga se preporučuje čišćenje filtra zraka svaka 2 tjedna.**


# POSTAVLJANJE Wi-Fi SUČELJA (samo VGK modeli)

Ovo Wi-Fi sučelje prenosi informacije o statusu i upravlja iz usluge MELCloud povezivanjem s unutarnjom jedinicom.

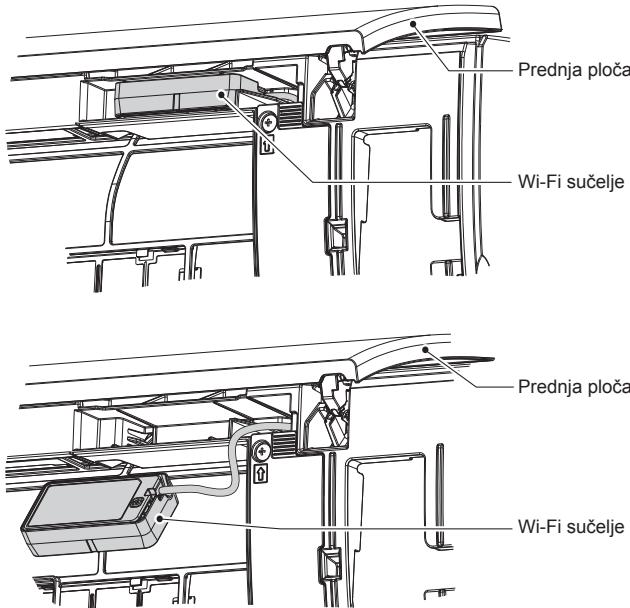

## Uvod u Wi-Fi sučelje

Br.	Stavka	Opis
1	Prekidač MODE	Odabire načine rada.
2	Prekidač RESET	Ponovno postavlja sustav i SVE postavke.
3	ERR LED žaruljica (narancasto)	Pokazuje stanje mrežne pogreške.
4	NET LED žaruljica (zeleno)	Pokazuje stanje mreže.
5	MODE LED žaruljica (narancasto)	Pokazuje stanje načina rada pristupne točke.
6	UNIT LED žaruljica (zeleno)	Pokazuje stanje unutarnje jedinice.

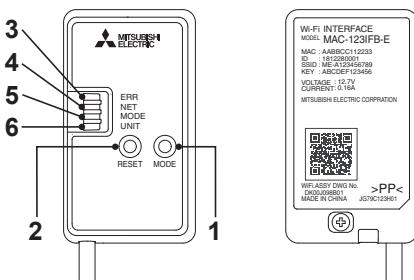

### (1) Prekidač MODE

- Prekidač MODE upotrebljava se za odabir načina rada u konfiguracijama.

### (2) Prekidač RESET

- Držite prekidač RESET tijekom 2 sekunde kako biste ponovno pokrenuli sustav.
- Držite prekidač RESET tijekom 14 sekundi kako biste pokrenuli Wi-Fi sučelje uz tvornički zadane postavke.

Kada se Wi-Fi sučelju postavke vrate na tvornički zadane, izbrisat će se SVE informacije o konfiguraciji. Provodite li taj postupak, budite vrlo oprezni.

1

Otvorite prednju ploču i uklonite Wi-Fi sučelje.

2

Postavite vezu između Wi-Fi sučelja i usmjerivača. Pogledajte PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (KRATKI VODIČ ZA POSTAVLJANJE) koji su isporučeni s uređajem.

PRIRUČNIK ZA UGRADNJU pronađite na mrežnom mjestu u nastavku.

<http://www.melcloud.com/Support>

3

Vratite Wi-Fi sučelje natrag na mjesto i zatvorite prednju ploču nakon što dovršite postavljanje.

4

Korisnički priručnik za uslugu MELCloud pronađite na mrežnom mjestu u nastavku.

<http://www.melcloud.com/Support>

## Napomena:

- Pobrinite se da usmjerivač podržava postavku šifriranja WPA2-AES prije nego što započnete s postavljanjem Wi-Fi sučelja.
- Krajnji korisnik trebao bi pročitati te prihvati uvjete i odredbe Wi-Fi usluge prije korištenja ovim Wi-Fi sučeljem.
- Kako biste dovršili povezivanje ovog Wi-Fi sučelja s Wi-Fi uslugom, možda će vam biti potreban usmjerivač.
- Ovo Wi-Fi sučelje neće započeti prijenos radnih podataka iz sustava dok se krajnji korisnik ne registrira te prihvati uvjete i odredbe usluge Wi-Fi.
- Ovo Wi-Fi sučelje ne bi trebalo instalirati i povezivati ni s kojim sustavom Mitsubishi Electric čija je namjena omogućiti kritično hlađenje ili grijanje.
- Zapišite informacije o postavi Wi-Fi sučelja na posljednju stranicu ovog priručnika kada postavite ovo Wi-Fi sučelje.
- U trenutku premeštanja ili odlaganja vratite postavke Wi-Fi sučelju na tvornički zadane.

Wi-Fi sučelje tvrtke Mitsubishi Electric osmišljeno je za komunikaciju s uslugom MELCloud Wi-Fi tvrtke Mitsubishi Electric.

Wi-Fi sučelja treće strane ne mogu se povezati s uslugom MELCloud. Tvrtka Mitsubishi Electric nije odgovorna ni za koju/koje: (i) nezadovoljavajuću izvedbu sustava ili bilo kojeg proizvoda; (ii) kvar sustava ili proizvoda; ili (iii) gubitak ili oštećenje sustava ili proizvoda, koje je prouzročeno ili nastaje zbog povezanosti i/ili upotrebom Wi-Fi sučelja treće strane ili bilo koje Wi-Fi usluge treće strane s opremom tvrtke Mitsubishi Electric.

Najnovije informacije o usluzi MELCloud tvrtke Mitsubishi Electric Corporation pronađite na stranici: [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com).

HR

# KADA SMATRATE DA JE DOŠLO DO POTEŠKOĆE

Čak i ako su ove stavke provjerene, kada se uređaj ne oporavi od problema, prestanite upotrebljavati klimatizacijski uređaj i obratite se svojem dobavljaču.

Simptom	Objašnjenje i točke provjere
<b>Unutarnja jedinica</b>	
Uređajem se ne može upravljati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je li prekidač uključen?</li> <li>Je li utikač napajanja priključen?</li> <li>Je li postavljen tajmer ON? <b>Stranica 9</b></li> </ul>
Vodoravno krilce se ne pomiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jesu li vodoravno krilice i okomito krilce pravilno postavljeni?</li> <li>Je li štitnik ventilatora izobličen?</li> <li>Kad je prekidač uključen, položaj vodoravnih krilaca bit će postavljen na početne postavke za oko minuti. Nakon što se ponovno postavljanje dovrši, nastavlja se uobičajeni rad vodoravnih krilaca. Jednako vrijedi i za funkciju rashladivanja u nuždi.</li> </ul>
Uređajem se ne može upravljati otprilike 3 minute nakon što se ponovno pokrene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To štitni uređaj u skladu s uputama koje prima od mikroprocesora. Pričekajte.</li> </ul>
Maglica se ispušta iz otvora za zrak unutarnje jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rashlađeni zrak iz uređaja brzo rashlađuje vlagu u zraku unutar prostorije te se ona pretvara u maglicu.</li> </ul>
Zakretni rad VODORAVNOG KRILCA zaustavlja se na neko vrijeme, a onda se ponovno pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To se provodi kako bi se zakretni rad VODORAVNOG KRILCA mogao normalno izvoditi.</li> </ul>
Kad je SWING odabran u načinu rada COOL/DRY/FAN, donje vodoravno krilce se ne miče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajeno je da se donje vodoravno krilce ne miče dok je SWING odabran u načinu rada COOL/DRY/FAN.</li> </ul>
Smjer strujanja zraka mijenja se tijekom rada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada se uređajem upravlja u načinu rada COOL ili DRY, ako se rad nastavi s puhanjem zraka tijekom 0,5 do 1 sat, smjer strujanja zraka automatski se podešava u položaj prema gore kako bi se sprječilo kondenziranje i kapanje vode.</li> <li>U postupku zagrijavanja, ako je temperatura zraka preniska ili je odmrzavanje u tijeku, vodoravno krilce automatski se postavlja u vodoravni položaj.</li> </ul>
Rad se zaustavlja na otprilike 10 minuta tijekom grijanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanjska jedinica je u fazi odmrzavanja. S obzirom da se to dovršava za maks. 10 minuta, pričekajte. (Kad je vanjska temperatura previše niska uvlažnost je previše visoka, stvara se mraz.)</li> </ul>
Uređaj se sam pokreće kad je glavno napajanje uključeno, ali nije primio signal od daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ti su modeli opremljeni funkcijom automatskog ponovnog pokretanja. Kad se glavno napajanje isključi bez zaustavljanja daljinskim upravljačem i ponovno se uključi, uređaj automatski počinje raditi istim načinom rada kao što je bio onaj koji je postavljen daljinskim upravljačem netom prije isključivanja glavnog napajanja. Pogledajte "Funkcija automatskog ponovnog pokretanja". <b>Stranica 10</b></li> </ul>
Dva vodoravna krilca međusobno se dodiruju. Vodoravna krilca nalaze se u neuobičajenom položaju. Vodoravna krilca ne vraćaju se u pravilan "položaj zatvaranja".	<p>Izvršite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i uključite prekidač. Pobrinite se da se vodoravna krilica pomiču u pravilan "položaj zatvaranja".</li> <li>Pokrenite i zaustavite funkciju rashladivanja u nuždi te se pobrinite da se vodoravna krilca pomiču u pravilan "položaj zatvaranja".</li> </ul>
U načinu rada COOL/DRY, kad sobna temperatura gotovo dosegne postavljenu temperaturu, vanjska se jedinica zaustavlja, a zatim unutarnja jedinica radi malom brzinom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kad sobna temperatura odstupa od postavljene temperature, unutarnji ventilator pokrene se u skladu s postavkama na daljinskom upravljaču.</li> </ul>
Unutarnja jedinica izgubi boju tijekom vremena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iako plastika postaje žuta zbog utjecaja određenih čimbenika, kao što su ultraljubičasto svjetlo i temperatura, to nema utjecaja na funkcije proizvoda.</li> </ul>
Žaruljica indikatora rada je prigušena. Uređaj se ne oglašava zvučnim signalom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je li postavljen način rada NIGHT MODE? <b>Stranica 9</b></li> </ul>
<b>Višestruki sustav</b>	
Unutarnja jedinica koja ne radi postaje topla i zvuk, sličan toku vode, čuje se iz jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mala količina rashladnog sredstva i dalje teče u unutarnju jedinicu, iako ne radi.</li> </ul>
Kada je odabrana funkcija grijanja, rad se ne pokreće odmah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je uređaj pokrenut tijekom odleđivanja vanjske jedinice, potrebno je nekoliko minuta (maks. 10 minuta) da se ispuše topli zrak.</li> </ul>
<b>Vanjska jedinica</b>	
Ventilator vanjske jedinice ne okreće se iako kompresor radi. Čak i ako se ventilator počne okretati, uskoro se zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kad je vanjska temperatura niska tijekom funkcije rashladivanja, ventilator se povremeno uključuje kako bi kapacitet rashladivanja održao dostatnim.</li> </ul>
Voda istječe iz vanjske jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijekom načina rada COOL i DRY, cijevi ili spojni dijelovi cijevi se rashlađuju i to prouzročuje kondenzaciju vode.</li> <li>Tijekom funkcije zagrijavanja kapljice voda kondenzirana na izmjenjivaču topline.</li> <li>Tijekom funkcije zagrijavanja, funkcija odleđivanja na vanjskoj jedinici otapa led koji zatim kaplje.</li> </ul>
Iz vanjske jedinice ispušta se bijeli dim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijekom funkcije zagrijavanja, para stvorena funkcijom odleđivanja izgleda kao bijeli dim.</li> </ul>

Simptom	Objašnjenje i točke provjere
<b>Daljinski upravljač</b>	
Zaslon na daljinskom upravljaču ne prikazuje se ili je zatamnjeno. Unutarnja jedinica ne reagira na signal daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jesu li baterije istrošene? <b>Stranica 5</b></li> <li>Je li polaritet (+, -) baterija ispravan? <b>Stranica 5</b></li> <li>Je li pritisнутa neka tipka na daljinskom upravljaču drugih električnih uređaja?</li> </ul>
<b>Ne rashlađuje ili ne grije</b>	
Prostorija se ne može dovoljno rashladiti ili ugrijati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je li postavka temperature odgovarajuća? <b>Stranica 6</b></li> <li>Je li postavka ventilatora odgovarajuća? Promjenite brzinu ventilatora na postavku brzo ili vrlo brzo. <b>Stranica 7</b></li> <li>Jesu li čisti ventilatori ili izmjenjivač topline unutarnje jedinice?</li> <li>Pošto li prepreke koje blokiraju ulaz ili izlaz zraka unutarnje ili vanjske jedinice?</li> <li>Jesu li otvoreni prozor ili vrata?</li> <li>Može potratiti određeno vrijeme da bi se temperatura podešavanja dosegla ili ne dosegla, ovisno o veličini prostorije, temperaturi okoline i slično.</li> <li>Je li postavljen način rada NIGHT MODE? <b>Stranica 9</b></li> </ul>
Prostorija se ne može dovoljno rashladiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada se u prostoriji upotrebljava ventilator ili plinski štednjak, povećava se opterećenje rashladivanja što dovodi do nedovoljnog učinka rashladivanja.</li> <li>Kada je vanjska temperatura visoka, učinak rashladivanja možda neće biti dovoljan.</li> </ul>
Prostorija se ne može dovoljno ugrijati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je vanjska temperatura niska, učinak grijanja možda neće biti dovoljan.</li> </ul>
Tijekom funkcije grijanja zrak se ne ispušta ubrzano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pričekajte dok se uređaj pripremi ispuhati topli zrak.</li> </ul>
<b>Strujanje zraka</b>	
Zrak iz unutarnje jedinice čudno miriši.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jesu li filtri čisti? <b>Stranica 11</b></li> <li>Jesu li čisti ventilatori ili izmjenjivač topline unutarnje jedinice?</li> <li>Uređaj može usisati miris koji prianja na zidu, tepihu, namještaju, tkanini itd. te ga ispuhati sa zrakom.</li> </ul>
<b>Zvuk</b>	
Čuje se pucketav zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taj zvuk stvara širenje/skupljanje prednje ploče itd. zbog promjene temperature.</li> </ul>
Čuje se zvuk žuborenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taj se zvuk čuje kada se vanjski zrak apsorbira iz odvodenog crijeva uključivanjem nape ili ventilatora, tako da se voda koja teče u odvodenom crijevu izlije.</li> <li>Taj se zvuk čuje i kada vanjski zrak puše u odvodno crijevo u slučaju jakog vjetra.</li> </ul>
Iz unutarnje jedinice čuje se mehanički zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je zvuk prebacivanja uključivanja/isključivanja ventilatora ili kompresora.</li> </ul>
Čuje se zvuk vode koja teče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je zvuk rashladnog sredstva ili kondenzirane vode koja teče u jedinici.</li> </ul>
Ponekad se čuje zvuk pištanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je zvuk koji se čuje pri promjeni toka rashladnog sredstva unutar jedinice.</li> </ul>
<b>Wi-Fi sučelje</b>	
Kada dođe do pogreške tijekom postavljanja ili rada veze.	<p>Pogledajte PRIRUČNIK ZA UGRADNJU. PRIRUČNIK ZA UGRADNJU pronađite na mrežnom mjestu u nastavku.  <a href="http://www.melcloud.com/Support">http://www.melcloud.com/Support</a></p>

**U sljedećim slučajevima odmah zaustavite klimatizacijski uređaj i obratite se svojem dobavljaču.**

- Kad voda istječe ili kapa iz unutarnje jedinice.
- Kad treperi žaruljica indikatora rada.
- Kad se prekidač često aktivira radi prekida.
- Signal daljinskog upravljača ne prima se u prostoriji u kojoj se upotrebljava elektronska fluorescentna žaruljica vrste ON/OFF (fluorescentna žarulja s inverterom itd.).
- Rad klimatizacijskog uređaja ometa radijski ili TV prijem. Možda će biti potrebno pojačalo za ometane uređaje.
- Kad se čuje neuobičajen zvuk.
- Kad se pronađe bilo kakvo istjecanje rashladnog sredstva.

# KADA SE KLIMATIZACIJSKIM UREĐAJEM NE NAMJE- RAVATE KORISTITI TIJEKOM DULJEG RAZDOBLJA

1

Upravljaljajte načinom rada COOL s postavljenom najvišom temperaturom ili načinom rada FAN tijekom 3 do 4 sata. **Stranica 6**

- Time se suši unutrašnjost uređaja.
- Vlaga u klimatizacijskom uređaju pridonosi pogodnim uvjetima za rast gljivica, kao što je pljesan.

2

Pritisnite  kako biste zaustavili rad.

3

Isključite prekidač i/ili isključite utikač napajanja.

4

Izvadite sve baterije iz daljinskog upravljača.

## Pri ponovnoj uporabi klimatizacijskog uređaja:

1

Očistite filter zraka. **Stranica 11**

2

Provjerite da ulazni i izlazni zrak unutarnjih i vanjske jedinice nisu blokirani.

3

Provjerite je li uzemljenje pravilno priključeno.

4


Pogledajte "PRIPREMA PRIJE RADA" i slijedite upute. **Stranica 5**

# MJESTO UGRADNJE I ELEKTRIČNI RADOVI

## Mjesto ugradnje

Izbjegavajte postavljanje klimatizacijskog uređaja na sljedećim mjestima.

- Tamo gdje je prisutno mnogo strojnog ulja.
- Mjesta s mnogo soli, kao što je more.
- Tamo gdje nastaje sulfidni plin, kao što su vruća opruga, kanalizacija, otpadne vode.
- Tamo gdje prska ulje ili gdje je područje ispunjeno uljnim dimom (kao što su mjesta gdje se kuha i tvornice u kojima se svojstva plastike mogu izmijeniti i oštetići).
- Tamo gdje postoji oprema s visokom frekvencijom ili bežična oprema.
- Tamo gdje je blokiran izlaz zraka iz vanjske jedinice.
- Tamo gdje rad zvuka ili zraka iz vanjske jedinice smeta susjedima.
- Preporučuje se visina montiranja unutarnje jedinice od 1,8 m do 2,3 m. Ako to nije moguće, obratite se svojem dobavljaču.
- Nemojte upravljati klimatizacijskim uređajem tijekom izvođenja unutarnjih i završnih radova, ili tijekom nanošenja voska na pod. Prijе upravljanja klimatizacijskim uređajem dobro provjerite prostoriju nakon što se bude obavljao taj posao. U suprotnom, to može prouzročiti da se hlapljivi elementi zadrže unutar klimatizacijskog uređaja, što dovodi do propuštanja vode ili raspršivanja rose.
- Ne upotrebljavajte Wi-Fi sučeljem u blizini medicinske električne opreme ili ljudi koji imaju medicinski uređaj, kao što je srčani elektrostimulator ili implantirani kardioverter-defibrilator. Može prouzročiti nezgodu zbog kvarova medicinske opreme ili uređaja.
- Ova bi oprema trebala biti postavljena za rad s minimalnom udaljenosti od 20 cm između uređaja i korisnika ili prolaznika.
- Nemojte se koristiti Wi-Fi sučeljem u blizini drugih bežičnih uređaja, mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona ili faksimila. To može prouzročiti kvarove.

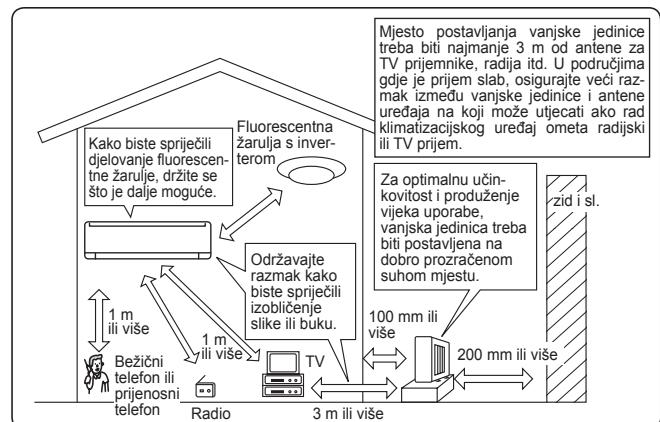

## Električni radovi

- Osigurajte strujni krug isključivo za napajanje klimatizacijskog uređaja.
- Obvezno provjerite kapacitet prekidača.

Ako imate pitanja, обратите се својем dobavljaču.

HR

# SPECIFIKACIJE

Model	Unutarnja		MSZ-BT20VG(K)		MSZ-BT25VG(K)		MSZ-BT35VG(K)		MSZ-BT50VG(K)					
	Vanjska		MUZ-BT20VG		MUZ-BT25VG		MUZ-BT35VG		MUZ-BT50VG					
Funkcija				Rashlađivanje	Grijanje	Rashlađivanje	Grijanje	Rashlađivanje	Grijanje	Rashlađivanje				
Napajanje	~ /N, 230 V, 50 Hz													
Kapacitet	kW		2,0	2,5	2,5	3,15	3,5	3,6	5,0	5,4				
Ulaz	kW		0,45	0,55	0,70	0,75	1,24	0,93	2,05	1,55				
Težina	Unutarnja	kg	9,0											
	Vanjska	kg	23		24		35							
Kapacitet punjenja rashladnog sredstva (R32)	kg	0,45		0,50		0,70								
IP kod	Unutarnja	IP 20												
	Vanjska	IP 24												
Dopušteni prekomjerni radni tlak	LP ps	MPa	2,77											
	HP ps	MPa	4,17											
Razina buke (SPL)	Unutarnja (vrlo visoko/visoko/srednje/nisko/utišano)	dB(A)	43/37/30/ 22/19	43/37/30/ 23/20	43/37/30/ 22/19	43/37/30/ 23/20	46/38/31/ 22/19	44/37/30/ 23/20	46/40/36/ 33/29	48/43/38/ 33/29				
	Vanjska	dB(A)	50	50	50	50	52	52	50	51				

## Specifikacija unutarnje jedinice za višedijelni priključak UREDBA (EU) 2016/2281

Model	Unutarnja		MSZ-BT20VG(K)	MSZ-BT25VG(K)	MSZ-BT35VG(K)	MSZ-BT50VG(K)	
Kapacitet	Rashlađivanje	Osjetni	kW	1,98	2,30	2,94	3,65
		Latentni	kW	0,02	0,20	0,56	1,35
	Grijanje		kW	2,50	3,15	3,60	5,40
Ulaz			kW	0,024	0,024	0,031	0,037
Razina buke (Razina zvučne snage)	Vrlo visoko/visoko/srednje/(Razina zvučne snage)	dB(A)	57/51/44/36/33	57/51/44/36/33	60/52/45/36/33	60/54/50/47/43	

## Zajamčeni radni domet

	Unutarnja	Vanjska
Rashlađivanje	Gornje ograničenje	32 °C DB 23 °C WB
	Donje ograničenje	-21 °C DB 15 °C WB
Grijanje	Gornje ograničenje	27 °C DB —
	Donje ograničenje	-20 °C DB —

DB: suhi termometar  
WB: mokri termometar

## Napomena:

Nazivno stanje  
Rashlađivanje — Unutarnja: 27 °C DB, 19 °C WB  
Vanjska: 35 °C DB  
Grijanje — Unutarnja: 20 °C DB  
Vanjska: 7 °C DB, 6 °C WB

## Wi-Fi sučelje

Model	MAC-577IF-E
Ulagzni napon	12,7 V istosmjerne struje (iz unutarnje jedinice)
Potrošnja energije	NAJV. 2 W
Veličina VxŠxD (mm)	73,5x41,5x18,5
Težina (g)	46 (uključujući kabel)
Razina snage odašiljača (NAJV.)	20 dBm @ IEEE 802.11b
RF kanal	1 kanal ~ 13 kanal (2412 ~ 2472 MHz)
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n (20)
Šifriranje	AES
Provjera autentičnosti	WPA2-PSK
Verzija softvera	XX.00

Izjavu o sukladnosti pronađite na mrežnom mjestu u nastavku.  
<http://www.melcloud.com/Support>

Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch  
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch  
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch  
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch  
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch  
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1  
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch  
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch  
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch  
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch  
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch  
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch  
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş  
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye, İstanbul/Turkey

EC DECLARATION OF CONFORMITY  
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EG-CONFORMITEITSVERKLARING  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE  
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
EC UYGUNLUK BEYANI  
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
DEKLARACIJA ZGODNOŠCI WE  
CE-ERKLÄRUNG OM SAMSVAR  
EY-VAATIMUSTENMUKSIAUSVAKUUTUS  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
VÝHLÁSENIE O ZHODE ES  
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES  
DECLARATION DE CONFORMITATE CE  
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON  
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA  
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI  
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI  
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС  
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

**MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD**  
**700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND**

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:  
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:  
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :  
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:  
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:  
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:  
με την πάρο πιστοποίει με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντίλεις θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανικής περιβάλλοντα:  
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria leve:  
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:  
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmevärmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriella miljöer:  
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşagidakı hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:  
декларира на своя собствена отговорност, че климатизатори и термопомпите, описаны по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:  
ninijszysm oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompę cieplą opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym;

erklærer et fuldstændig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:  
vakuumtatt tåten yksinomma västuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienitoollisuuskäytöön ja kaupalliseen käytöön taroitettut ilmastointilaiteet ja lämpöpumput:  
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:  
týmto na svoju výlučnu zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačne jednotky a tepelné čerpadlá určene na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:  
alulrott kizárolagos felelősségre nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:  
izjavlja pod izključno lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalki, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:  
declară, prin prezenta, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:  
kinittab kääsolevaga oma ainuvastutuse sel, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergtööstuskeskkondades:  
ar šo, vienpersoniski uzņēmēties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti ietоšanai dzīvojamās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.  
šiuo vien tik savo atskomybe pareišķia, kad toliau apibūdint oro kondicioneriai ir šilumos išsurblių skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:  
ovime izjavljuje pod isključivo odgovornošću da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:  
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:  
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:  
цим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за те, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче є призначенні для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

**MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG  
MSZ-BT25VG/MUZ-BT25VG  
MSZ-BT35VG/MUZ-BT35VG  
MSZ-BT50VG/MUZ-BT50VG**

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.

Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplateau van het product.

Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Σημείωση: Ο σεριαλικός του φρίμος βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemerk: Serienummer står på produkets fabriksskilt.

Obs: Serienumret finns på produktenets namnplåt.

Not: Seri numerasi ürünün isim plakasında yer alır.

Zabēļejķa: Серийнайт мүнөрөм е на табелката на продукта.

Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.

Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.

Huomautus: Sarjanumeron merkitys laitteiden arvokilpeen.

Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.

Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.

Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.

Opomba: seriska številka je zapisana na tipski ploščici enote.

Notă: Numărul de serie este specificat pe plăcuța indicatoare a produsului.

Märkus: Seerianumber asub toote andmesildil.

Piezīme. Sērijas numurs ir norādīts uz ierīces datu plāksnītes.

Pastaba. Serijs numeris nurodytas gaminio vardinu duomenų lentelėje.

Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.

Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.

Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Примітка: Серійний номер вказано на паспортній таблиці виробу.

Directives

Direttive

Direktifler

Směrnice

Direktiivid

Директивы

Richtlinien

Oδηγίες

Direktivi

Smernice

Direktīvas

Директиви

Directives

Directivas

Dyrektwy

Irányelvez

Direktivos

Директиви

Richtlijnen

Direktiver

Direktiver

Direktive

Direktive

Директиви

Directivas

Direktiv

Direktifvit

Direktive

Direktive

Директиви

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2006/42/EC: Machinery Directive

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

Issued:  
THAILAND

6 January, 2020

Akira HIDAKA  
Manager, Quality Assurance Department

EC DECLARATION OF CONFORMITY  
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EG-CONFORMITEITSVERKLARING  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
DICHIAROZIONE DI CONFORMITÀ CE  
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRUNG

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
EC UYGUNLUK BEYANI  
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
DEKLARACIJA ZGODNOŠCI WE  
CE-ERKLÄRING OM SAMSVAR  
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
VYHLÁSENIE O ZHODE ES  
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES  
DECLARATION DE CONFORMITATE CE  
EÜ VASTAVUSDEKLARATSION  
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
EB ATITIKties DEKLARACIJA  
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI  
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI  
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС  
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

**MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD**  
**700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND**

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:  
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:  
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :  
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:  
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:  
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:  
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλοντα:  
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria leve:  
erkläret hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:  
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmevärmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriella miljöer:  
ev. ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kulanlan amaci ürettlen ve aşagida aklärılan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşagıdaki hususları yalniza kendi sorumluluğunda beyan eder:  
deklerira na своя собствена отговорност, че климатизатори и термопомпите, описаны по-долну, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:  
miniejszym oświadczenie na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompę ciepła opisane ponizej, są przeznaczone do zastosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym:  
erkläret et fuldstændig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:  
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvat asuinrakennuksiin, pienteoliisuuksikäytöön ja kaupalliseen käytölle tarkoitetut ilmostointilaitteet ja lämpöpumput:  
tímo na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:  
týmo na svoju výlučnu zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovne klimatizačne jednotky a tepelné čerpadlá určene na použivanje v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí fahkého priemyslu:  
alulrott kizárolagos felelösségre nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kispári környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:  
izjavlja po izključno lastno odgovornošto, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalki, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:  
declară, prin prezența, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:  
kinnitab kāesolevaga oma ainuvastutuse sel, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kerigtööstuskeskkondades:  
ar šo, vienpersoniski uzņemoties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.  
šiuo vien tik savo atsakomybe pareišķia, kad toliai apibūdinti oro kondicionieriai ir šilumos siurbiliai skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:  
ovime izjavljuje po isključivo lastno odgovornošto da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:  
ovim izjavljuje na svoju isključivo odgovornost da su klima-uređaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:  
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:  
цим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за те, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче є призначенні для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

**MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-BT20VGK/MUZ-BT20VG  
MSZ-BT25VGK/MUZ-BT25VG  
MSZ-BT35VGK/MUZ-BT35VG  
MSZ-BT50VGK/MUZ-BT50VG**

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.  
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.  
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.  
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.  
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.  
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.  
Σημείωση: Ο σεριαλικός του φριθός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.  
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.  
Bemærk: Serienummeret står på produkets fabriksskil.  
Obs: Serienumret finns på produktenets namplåt.  
Not: Seri numerasi üründün isim plakasında yer alır.  
Забележка: Серийният му номер е на табелката на продукта.  
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.  
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.

Huomautus: Sarjanumeron on merkityy laitteen arvokilpeen.  
Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.  
Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.  
Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.  
Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.  
Notă: Numărul de serie este specificat pe plăcuță indicatoare a produsului.  
Märkus: Seerianumber asub toote andmesildil.  
Piezīme: Sērijas numurs ir norādīts uz ierices datu plāksnītes.  
Pastaba: Serijs numeris nurodytas gaminio vardinų duomenų lentelėje.  
Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.  
Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.  
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.  
Примітка: Серійний номер вказано на паспортній таблиці виробу.

Directives	Direttive	Direktifler	Smernice	Direktiivid	Директивы
Richtlinien	Oönylcs	Direktivi	Smernice	Direktīvas	Директиви
Directives	Directivas	Dyrektwy	Irányelvez	Direktivos	
Richtlijnen	Direktiver	Direktiver	Direktive	Direktive	
Directivas	Direktiv	Direktiivit	Directive	Direktive	

2014/53/EU: Radio Equipment Directive  
2006/42/EC: Machinery Directive  
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

Issued: 6 January, 2020 Akira HIDAKA  
THAILAND Manager, Quality Assurance Department

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y675H02